SAMSUNG

ТЕЛЕВІЗОР із ПД (плазмовим дисплеєм)

PS-42V6S

Посібник для користувача

Перш ніж використовувати пристрій,
уважно ознайомтесь із цим посібником
та збережіть його на майбутнє для довідки.

Цей апарат є цифровим приладом класу B.
Зареєструйте ваш продукт на сайті www.samsung.com

Інструкції для користувача

- **Поява залишкових зображень на екрані**
  Не рекомендується відтворювати нерухоме зображення (наприклад, як у відеоіграх, або при підключенні комп'ютера до ТВ ПЕ) на плазмовому екрані довше, ніж 2 години, оскільки це може спричинити появу на екрані залишкового зображення. Ефект залишкового зображення також відомий як "вигоряння екрану". Для уникнення виникнення такого ефекту слід зменшувати рівень яскравості та контрастності при тривалому відтворенні нерухомого зображення.
- **Висота над рівнем моря**
  Телевізор з плазмовим екраном може функціонувати нормально лише на висоті до 2000 м над рівнем моря. У місцевостях, що знаходяться вище, ніж 2000 м над рівнем моря, цей телевізор може не функціонувати нормально, тому не рекомендується встановлення та використання ТВ ПЕ у таких умовах.
- **Нагрів у верхній частині ТВ ПЕ**
  Після тривалого використання верхня панель виробу може нагріватися, оскільки тепло, що виділяється при роботі екрану, виходить через вентиляційні отвори у верхній панелі.
  Це є нормальним явищем і не свідчить про наявність дефекту чи несправність у роботі виробу.
  Проте дітям не слід дозволяти торкатися верхньої частини виробу.
- **При роботі виробу можна чути легке потріскування.**
  Легке потріскування може виникати у випадках, коли виріб розширюється або зменшується внаслідок змін в оточуючому середовищі, наприклад, зміни температури чи вологості. Це є нормальним явищем та не свідчить про несправність виробу.
- **Дефекти комірок**
  Екран цього телевізора містить величезну кількість пікселів - від 1 230 000 (рівень SD) до 3 150 000 (рівень HD), і його виготовлення потребує застосування складних сучасних технологій. Проте на екрані можуть виявитися декілька світлих чи темних пікселів. Такі поодинокі піксели не впливають на якість роботи виробу.
- **Не рекомендується вмикати телевізор при температурі нижче 5° C (41° F)**
- **Надто тривале відтворення нерухомого зображення може спричинити непоправне ушкодження плазмового екрану**

Внаслідок експлуатації ТВ ПЕ у форматі 4:3 протягом тривалого часу зліва, справа, та в центрі екрану можуть виникати сліди границь цього формату, що пояснюється тривалою нерівномірністю світлового випромінювання у різних частинах екрану. Подібний ефект може виникати при частому використанні телевізора для перегляду DVD-дисків чи підключення ігрової приставки. Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані з виникненням вищевказаного дефекту.

- **Залишкові зображення на екрані.**
  Довготривале відображення нерухомих об'єктів, наприклад, при підключенні екрану до комп'ютера чи відеогри, може спричинити появу залишкових зображень на екрані. Щоб уникнути цього, слід зменшувати параметри яскравості та контрастності, коли на екрані знаходиться нерухоме зображення.
- **Гарантія**
  - Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані з залишковими зображеннями.
  - Гарантія не поширюється на випадки "вигоряння екрану".
- **Встановлення**
  Обов'язково зверніться до уповноваженого центру з обслуговування, якщо обладнання потрібно встановити у місцях з високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами або в місцях із неперервною експлуатацією обладнання, наприклад, в аеропортах чи на вокзалах.
  Нехтування цією вимогою може призвести до значних ушкоджень обладнання.

Перевірка комплектності

Посібник користувача

Пульт ДК/ Батареї AAA

Кабель живлення

Талони гарантійного обслуговування (1)/ Реєстраційна картка (1)

Посібник із техніки безпеки

Замовляється окремо

Кабель S-Video

Кабель антени

Компонентні кабелі (RCA)

Кабель для комп'ютера

Кабель Scart

Аудіокабель для комп'ютера

Кабель DVI

Зміст

◆ **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**
- Інструкції для користувача 2
- Перевірка комплектності 2
- Використання підставки 4
- Панель керування (залежно від моделі) 4
- Контактна панель (залежно від моделі) 5
- Використання пульта дистанційного керування (залежно від моделі) 6
- Встановлення батарей для пульта ДК 6

◆ **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**
- Увімкнення та вимкнення телевізора 7
- Перегляд меню 7
- Стоп-кадр 7
- Функція Plug & Play 8
- Перегляд зображення із зовнішніх пристроїв 9
- Редагування назв пристроїв 9

◆ **УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ**
- Автоматичне збереження каналів 9
- Збереження каналів вручну 10
- Пропускання непотрібних каналів 11
- Сортування збережених каналів 11
- Призначення каналам назв 11

◆ **УПРАВЛІННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ**
- Зміна стандарту зображення 12
- Налаштування параметрів зображення 12
- Вибір розміру зображення 13
- Цифрове пониження шумів 13
- Динамічне регулювання контрасту 13
- Перегляд PIP (зображення в зображенні) (доступний в режимі ПК) 14

◆ **УПРАВЛІННЯ ЗВУКОМ**
- Властивості звуку 15

◆ **ОПИС ФУНКЦІЙ**
- Властивості функції “Час” 16
- Язык 17
- Синий экран 17
- Мелодия 17
- Экон. энергии 17
- Защита от выгорания экрана 18

◆ **РЕЖИМ ПК**
- Встановлення програмного забезпечення ПК (тільки для операційної системи Windows) 19
- Режим вводу (для ПК) 19
- Налаштування ПК 20
- Функції телетексту (залежно від моделі) 21

◆ **ДОДАТОК**
- Монтаж екрану на панелі для настінного кріплення 22
- Усунення несправностей 23
- Технічні характеристики 23

Позначення

Натиснути **Важлива інформація** **Примітка**

Використання підставки

➢ Для перенесення телевізора потрібно щонайменше двоє людей. Заборонено класти телевізор на підлогу, оскільки можна пошкодити екран.
Зберігайте телевізор лише у вертикальному положенні.

➢ Потягніть складену підставку у напрямку стрілки.

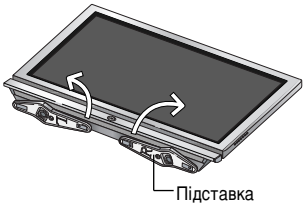

Панель керування (залежно від моделі)

➢ Реальна конфігурація телевізора може дещо відрізнятись від описаної тут, залежно від моделі.

Передня (або бічна) панель

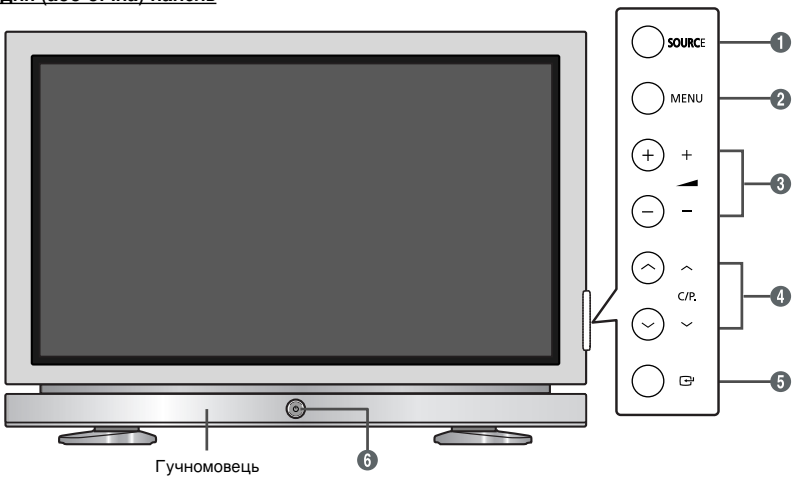

❶ **SOURCE**
Відображає усі доступні джерела вхідного сигналу (TV, Внеш.1, Внеш.2, AV, S-Video, Компонентный, ПК, DVI).

❷ **MENU**
Натисніть для виклику екранного меню функцій телевізора.

❸ **– +**
Використовуються для збільшення або зменшення гучності. Кнопки **– +** в екранному меню виконують ті самі функції, що й кнопки ◄ та ► на пульті дистанційного керування.

❹ **C/P.**
Використовується для перемикання між каналами. Кнопки **C/P.** в екранному меню виконують ті самі функції, що й кнопки ▲ та ▼ на пульті дистанційного керування.

❺ (**ENTER (ВВІД)**)
Використовується для підтвердження вибору.

❻ **Кнопка ⏻ (Живлення)**
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути телевізор.

Індикатор живлення
- Живлення вимкнено: Червоний
- Живлення увімкнено: Вимк.

Датчик пульта дистанційного керування
Спрямовуйте пульт ДК на цю точку на телевізорі.

Контактна панель (залежно від моделі)

➢ Реальна конфігурація телевізора може дещо відрізнятись від описаної тут, залежно від моделі.

Задня панель

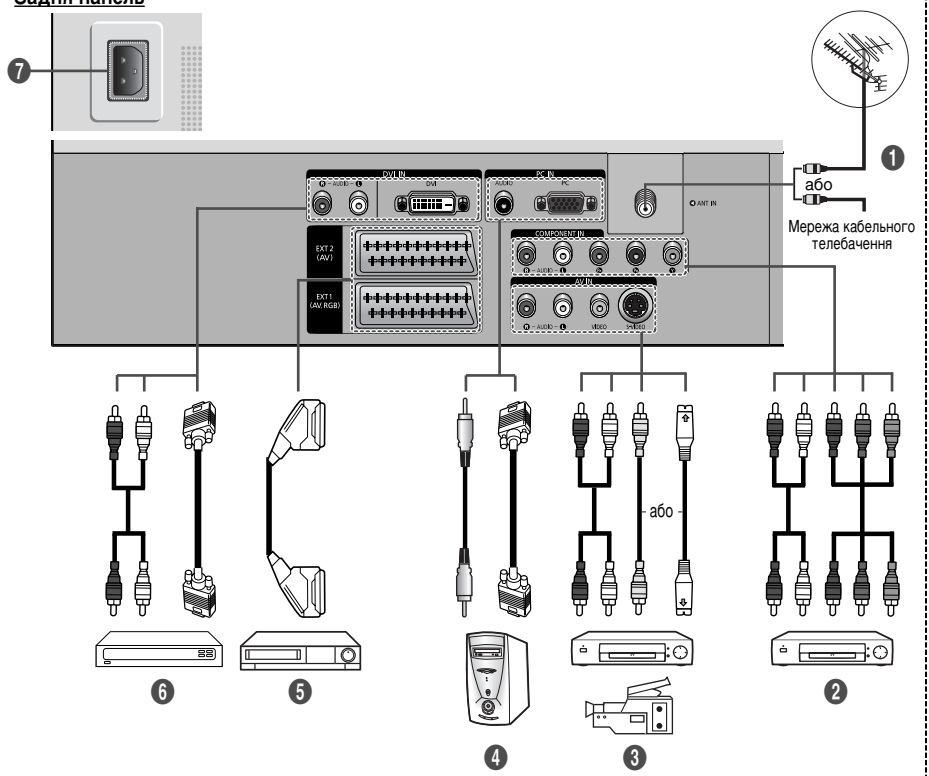

☛ Підключаючи аудіо або відео систему до телевізора, завжди слідкуйте, щоб усі її компоненти були вимкнені.

☛ Підключаючи зовнішній пристрій, перевірте, щоб колір роз'єму співпадав із кольором кабелю.

❶ **Підключення антени або під'єднання до мережі кабельного телебачення**

❷ **Пристрої з компонентним виходом (DTV/програвач DVD-дисків)**
- Під'єднайте компонентні відео кабелі до компонентного роз'єму ("P_R", "P_B", "Y") на задній панелі телевізора, а інші кінці - до відповідних компонентних відео виходів DTV або DVD-програвача.
- Цей телевізор з плазмовим екраном продукує оптимальне зображення в режимі 720p.

❸ **Підключення зовнішніх аудіо/відео пристроїв**
- Під'єднайте кабель RCA або S-VIDEO до відповідного зовнішнього аудіо/відео пристрою, наприклад відеомагнітофону, програвача DVD-дисків або відеокамери.
- Під'єднайте аудіо кабелі RCA до роз'єму "L - AUDIO - R" на задній панелі телевізора, а інші кінці – до відповідних аудіо виходів аудіо/відео пристрою.

❹ **Підключення комп'ютера**
- Під'єднайте кабель типу D-Sub до входу "PC (PC IN)" на задній панелі телевізора, а інший кінець - до відео карти комп'ютера.

❺ **Підключення декодера кабельного телебачення, відеомагнітофона або програвача DVD-дисків**
- Під'єднайте кабель SCART для відеомагнітофона або програвача DVD-дисків до роз'єму SCART відеомагнітофона або DVD-програвача.

❻ **Підключення DVI**
- За допомогою аудіо кабелю під'єднайте вхідні роз'єми DVI AUDIO (L, R) телевізора до вихідних аудіо роз'ємів декодера каналів кабельного телебачення або DVD-програвача.
- Вхід DVI IN не сумісний з режимом ПК.
- Цей телевізор з плазмовим екраном продукує оптимальне зображення в режимі 720p.

❼ **Під'єднання кабелю живлення**
- Під'єднайте кабель живлення, який додається.

Використання пульта дистанційного керування (залежно від моделі)

➢ На роботу пульта ДК може вплинути яскраве штучне освітлення поблизу телевізора.

1. Кнопка режиму очікування
2. Кнопки з цифрами для безпосереднього вибору каналу
3. Вибір каналу за однозначним/двозначним номером
4. ⊕ Збільшення гучності
   ⊖ Зменшення гучності
5. Тимчасове вимкнення звуку
7. Виводить на екран основне екранне меню
8. Вибір звукових ефектів
9. Вибір режиму звуку
10. Використовується для автоматичного збереження телевізійних/кабельних каналів
11. Використовується для збереження і видалення каналів в пам'яті
12. Стоп-кадр
13. Використовується для безпосереднього вибору режиму перегляду телепрограм
14. Попередній канал
15. ⌃ Наступний канал
    ⌄ Попередній канал
16. Вибір доступних джерел сигналу
17. Використовується для перегляду інформації про телестанцію
18. Вихід з екранного меню
19. Використовується для управління курсором в меню
20. Вибір розміру зображення
21. Вибір ефекту зображення
22. Увімк./Вимк. режиму ЗВЗ (зображення в зображенні)
23. Автоматичне вимкнення живлення
24. Використовується для безпосереднього вибору режиму ПК

Функції телетексту
(див. стор. 21).

3. Утримування сторінки телетексту
6. Відтворення телетексту / суміщений режим телетексту та звичайного режиму перегляду телепрограм
7. Зміст телетексту
10. Збереження телетексту
11. Периферійні сторінки телетексту
13. Вихід з режиму телетексту
15. P ⌃ : Наступна сторінка телетексту
    P ⌄ : Попередня сторінка телетексту
16. Вибір режиму телетексту (LIST/FLOF)
17. Показ телетексту
22. Скасування режиму телетексту
23. Вибір розміру телетексту
3 9 20 21
    Вибір теми Fastext

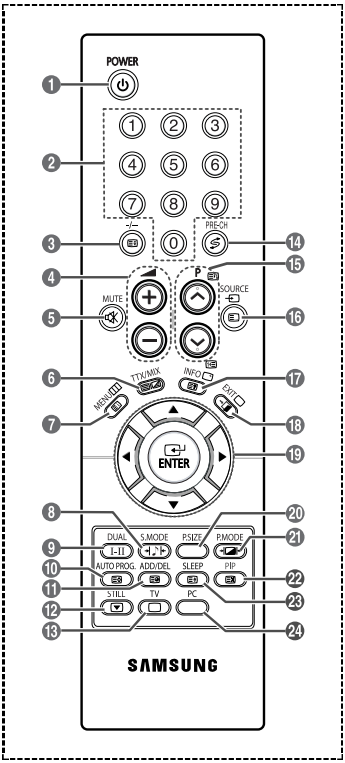

➢ На роботу пульта ДК може впливати яскраве освітлення.

Встановлення батарей для пульта ДК

Кабель живлення під'єднано до задньої панелі телевізора.

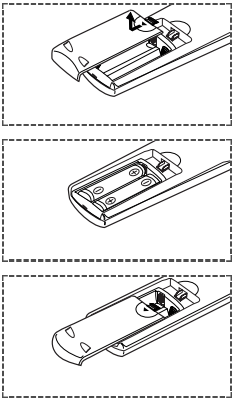

1 Повністю зніміть кришку.

2 Вставте дві батареї AAA.
➢ Перевірте, чи полюси "+" і "-" батарей співпадають з позначеннями на малюнку в середині відділення.

3 Вставте кришку на місце.
➢ Якщо пульт ДК тривалий час не використовується, вийміть батареї та зберігайте їх в прохолодному, сухому місці. Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від телевізора. (За нормальних умов термін роботи батарей становить близько одного року).

➢ **Якщо пульт ДК не працює! Перевірте наступне:**
1. Чи увімкнено телевізор?
2. Чи полюси "+" і "-" батарей встановлено правильно?
3. Чи не розрядились батареї?
4. Можливо, стався збій в енергопостачанні або кабель живлення не підключений до розетки?
5. Чи немає поблизу флуоресцентного світла або неонової вивіски?

Увімкнення та вимкнення телевізора

Кабель живлення під'єднано до задньої панелі телевізора.

1 Вставте кабель живлення у відповідну розетку.
➢ Дозволена напруга мережі зазначена на задній панелі телевізора; частота становить 50 або 60 Гц.

2 Щоб увімкнути телевізор, натисніть кнопку ⏻ (Живлення - Увімк./Вимк.) на передній панелі телевізора або кнопку **POWER** (⏻) на пульті ДК. Канал, який Ви дивилися останнім, буде вибрано автоматично. Якщо ще не було збережено жодного каналу, на екрані не з'явиться чітке зображення. Читайте розділи "Автоматичне збереження каналів" на стор. 9 або "Збереження каналів вручну" на стор. 10.
➢ Під час першого увімкнення телевізора автоматично відображаються кілька основних меню налаштувань, які здійснюються користувачем. Дивіться розділ "Функція Plug & Play" на стор. 8.

3 Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку ⏻ (Живлення - Увімк./Вимк.) на передній панелі телевізора.

Перегляд меню

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐).
На екрані з'явиться меню телевізора.
Зліва в меню – п'ять піктограм: **Вход**, **Изображение**, **Звук**, **Канал** та **Установка**.

2 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть одну з піктограм.
Натисніть кнопку **ENTER** (↵), щоб отримати доступ до підменю вибраної піктограми.

3 Для переходу між пунктами меню використовуйте кнопку ▲ або ▼.
Натисніть кнопку **ENTER** (↵), щоб вибрати той чи інший пункт меню.

4 Щоб змінити вибрані пункти, використовуйте кнопку ▲/▼/◄/►.
Щоб повернутись до попереднього меню, натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐).

5 Для виходу з меню натисніть кнопку **EXIT**.

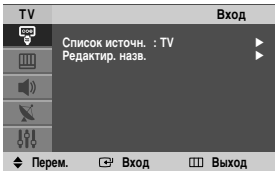

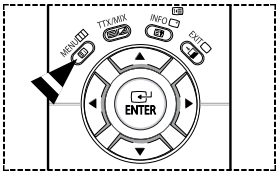

Стоп-кадр

Під час перегляду телевізійної програми можна зупинити зображення, просто натиснувши кнопку **STILL**. Щоб повернутись до звичайного перегляду, натисніть цю кнопку ще раз.

➢ Ця функція автоматично скасовується через 5 хвилин.

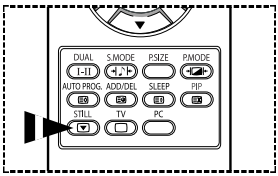

Функція Plug & Play

Під час першого увімкнення телевізора автоматично і послідовно відображаються кілька основних меню налаштувань, які здійснюються користувачем. Можна вибрати наступні параметри.



1 Якщо телевізор перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку живлення **POWER** (⏻) на пульті ДК. З'явиться повідомлення з проханням увімкнути функцію Plug & Play.

2 Меню **Язык** відкриється автоматично через кілька секунд.

3 Виберіть мову, натискаючи кнопку ▲ або ▼.
Натисніть кнопку **ENTER** (↵). З'явиться повідомлення з проханням перевірити підключення антени.

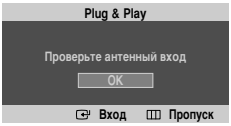

4 Перевірте, чи антену підключено до телевізора.
Натисніть кнопку **ENTER** (↵). З'явиться меню **Страна**.

5 Виберіть назву своєї країни чи регіону за допомогою кнопок ▲ або ▼.
Натисніть кнопку **ENTER** (↵). З'явиться меню вибору каналів.

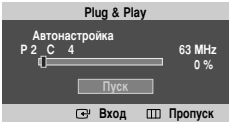

6 Щоб розпочати збереження каналів, натисніть кнопку **ENTER** (↵). Пошук буде завершено автоматично. Буде збережено усі доступні канали.
Натисніть кнопку **ENTER** (↵) для налаштування часу.

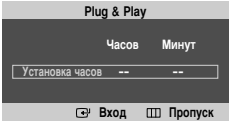

7 За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть години або хвилини.
Налаштуйте значення цих параметрів, використовуючи кнопку ▲ або ▼.

➢ Можна також ввести години та хвилини за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.

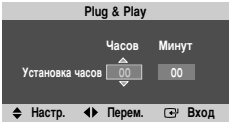

8 Натисніть кнопку **ENTER** (↵), щоб підтвердити свій вибір.
Відображається повідомлення "**Приятного просмотра**".



Щоб скинути параметри цієї функції...

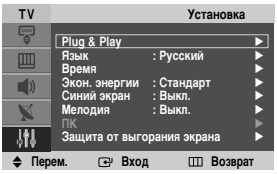

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Використовуючи кнопки ▲ або ▼, виберіть пункт **Установка** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Натисніть кнопку **ENTER** (↵) ще раз, щоб вибрати функцію **Plug & Play**. З'явиться повідомлення з проханням увімкнути функцію Plug & Play.

Перегляд зображення із зовнішніх пристроїв

Можна перемикати режими відтворення сигналу з додаткових пристроїв, наприклад, відеомагнітофона, DVD-програвача, декодера цифрових каналів телебачення чи відтворення телевізійного сигналу (ретрансляційної або кабельної мережі).

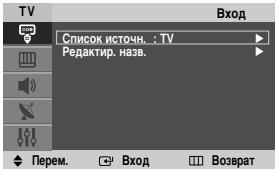

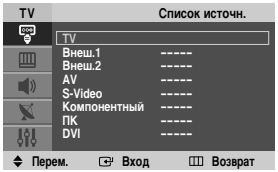

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Натисніть кнопку **ENTER** (↵), щоб вибрати пункт **Список источн.**.

3 Ще раз натисніть кнопку **ENTER** (↵).

4 Виберіть джерело сигналу за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні джерела сигналу: **TV**, **Внеш.1**, **Внеш.2**, **AV**, **S-Video**, **Компонентный**, **ПК**, **DVI**

5 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

➢ Дані параметри можна вибрати за допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК.

Редагування назв пристроїв

Зовнішньому джерелу можна призначити назву.

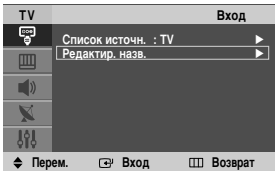

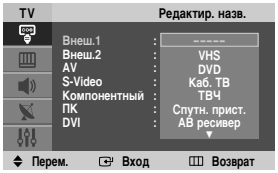

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Щоб вибрати пункт **Редактир. назв.**, натисніть кнопку ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

4 Виберіть джерело зовнішнього сигналу за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

5 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть потрібний пристрій, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні назви пристроїв: **VHS**, **DVD**, **Каб. ТВ**, **ТВЧ**, **Спутн. прист.**, **AB ресивер**, **DVD ресивер**, **Игра**, **Камера**, **DVD Комбо**, **Ц. рекордер** та **ПК**.

6 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

Автоматичне збереження каналів

Можна виконати сканування діапазонів доступних частот, які різняться залежно від країни. Автоматично призначені номери каналів можуть не відповідати дійсним або бажаним номерам. Втім, можна вручну відсортувати номери та видалити непотрібні канали.

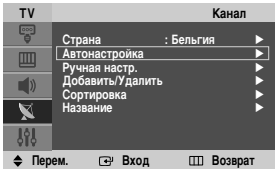



1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Ще раз натисніть кнопку **ENTER** (↵). З'явиться список наявних країн.

4 Виберіть країну за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

5 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Автонастройка** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

6 Натисніть кнопку **ENTER** (↵) ще раз, щоб розпочати пошук. Пошук буде завершено автоматично.

➢ Щоб зупинити пошук, не завершуючи його, натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐) або **ENTER** (↵).

Збереження каналів вручну

Можна зберігати телевізійні канали, включно з тими, що транслюються через кабельні мережі.
Під час збереження каналів вручну, можна:

- зберігати або не зберігати кожен знайдений канал;
- призначати номер програми для ідентифікації кожного збереженого каналу.

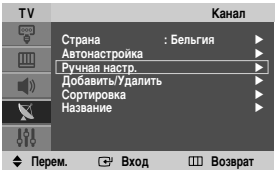

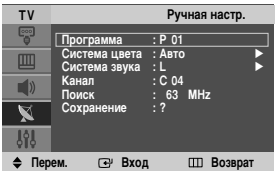

1. Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Ручная настр.** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).
4. Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).
5. Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).
6. Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

- **Программа** (номер програми, який необхідно призначити каналу)
  - Натискайте кнопку ▲ або ▼ до вибору потрібного номера.
- **Система цвета**: **Авто/PAL/SECAM/NTSC 4.43**
  - Виберіть стандарт кольору за допомогою кнопки ▲ або ▼.
- **Система звука**: **BG/DK/I/L**
  - Виберіть стандарт звуку за допомогою кнопки ▲ або ▼.
- **Канал** (якщо номер каналу, який необхідно зберегти, відомий)
  - Виберіть **C** (радіоканал) або **S** (кабельний канал) за допомогою кнопки ▲ або ▼.
  - Натисніть кнопку ►, після чого, за допомогою кнопок ▲ або ▼, виберіть необхідний номер.
    - ➢ Можна також вибрати номер каналу безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами (0-9).
    - ➢ Якщо звук незвичайний або взагалі відсутній, виберіть інший стандарт звуку.
- **Поиск** (якщо номери каналів невідомі)
  - Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб розпочати пошук.
  - Тюнер скануватиме діапазон частот, доки на екрані не з'явиться зображення першого або вибраного Вами каналу.
- **Сохранение** (для зберігання каналу та відповідного номеру програми)
  - Виберіть **OK**, натиснувши кнопку **ENTER** (↵).

☛ ***Режим каналів***

- **P** (Режим програм): Після завершення налаштування, усім наявним телевізійним станціям призначаються номери позицій від P00 до P99. У цьому режимі, щоб вибрати канал, достатньо ввести номер позиції.
- **C** (режим радіоканалів): В цьому режимі канал можна вибрати шляхом введення призначеного номера для кожної телевізійної станції.
- **S** (Режим кабельних каналів): В цьому режимі канал можна вибрати шляхом введення призначеного номера для кожного кабельного каналу.

Пропускання непотрібних каналів

Можна вилучати вибрані канали з процесу сканування каналів. Під час сканування збережених каналів вилучені канали не відображатимуться. Усі інші канали, які не були спеціально вилучені, відображатимуться в процесі сканування.

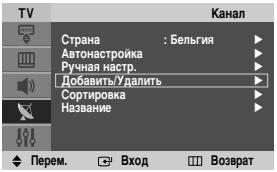

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Добавить/Удалить** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).
Відкриється меню **Добавить/Удалить**, у якому вибрано поточний канал.



4 За допомогою кнопок **P** ⌃ або **P** ⌄ виберіть відповідний канал і натисніть кнопку **ENTER** (↵).



5 Повторіть дії пункту **4** для стирання або додання інших каналів.

6 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

➢ Ці ж дії можна також виконати за допомогою кнопки **ADD/DEL** на пульті ДК.

Сортування збережених каналів

Функція сортування дозволяє змінювати порядкові номери збережених каналів. Використання цієї функції може бути необхідним після автоматичного збереження каналів.

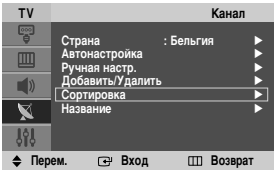

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Сортировка**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

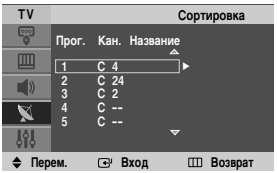

4 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть канал, який необхідно перенести, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

5 Виберіть номер програми, за яким зберігатиметься канал, натискаючи кнопку ▲ або ▼.
Натисніть кнопку **ENTER** (↵). Канал переміститься на нову позицію; решта каналів зміститься відповідно.

6 Повторюйте дії пунктів **4** – **5**, доки всі канали не будуть збережені під необхідними номерами програм.

7 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

Призначення каналам назв

Назви каналів призначаються автоматично під час трансляції інформації про канал. Ці назви можна змінювати, тобто, можна призначити каналам нові назви.

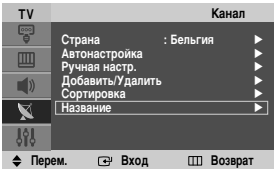

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Название**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

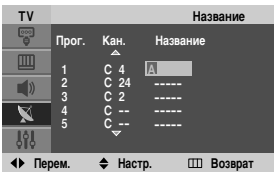

4 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати канал, якому призначатиметься нова назва, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

5 Вибирайте літери (A-Z), цифри (0-9) або символи за допомогою кнопок ▲ або ▼. Щоб перейти до попередньої або наступної літери, використовуйте кнопку ◄ або ►, потім натисніть кнопку **ENTER** (↵).

6 Повторіть дії пунктів **4** - **5** для призначення нових назв для інших каналів.

7 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

Зміна стандарту зображення

Можна вибрати тип зображення, який максимально відповідає Вашим потребам для перегляду того чи іншого каналу.

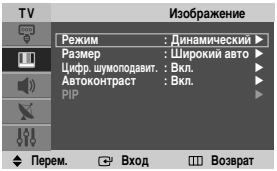

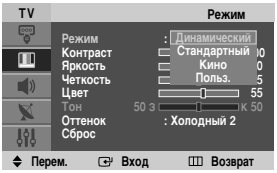

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Изображение**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Натисніть кнопку **ENTER** (↵) двічі.

4 Виберіть відповідний режим за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні режими: **Динамический**, **Стандартный**, **Кино**, **Польз.**

➢ Значення параметрів можуть бути різними, залежно від джерела вхідного сигналу. (напр. RF, Відео, Компонентний, ПК або DVI)

5 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

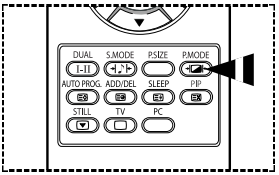

➢ Дані параметри можна вибрати також за допомогою кнопки **P.MODE** на пульті дистанційного керування.

➢
- Вибирайте режим “Динамический” для перегляду телевізійних програм за умов денного світла або яскравого освітлення.
- Вибирайте режим “Стандартный” для використання стандартних налаштувань під час перегляду.
- Вибирайте режим “Кино” для перегляду фільму.
- Вибирайте режим “Польз.”, якщо потрібно налаштувати параметри відповідно до власних вподобань.

Налаштування параметрів зображення

Цей телевізор має декілька регульованих параметрів, що дозволяють контролювати якість зображення.

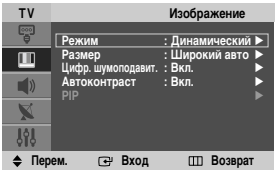

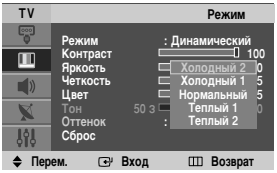

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Изображение**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Натисніть кнопку **ENTER** (↵) двічі.

4 Виберіть відповідний режим за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні режими: **Динамический**, **Стандартный**, **Кино**, **Польз.**

5 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

6 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).

7 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

- **Контраст** - **Яркость** - **Четкость** - **Цвет** - **Тон** (лише для стандарту NTSC)
  Натискайте кнопку ◄ або ► до досягнення бажаного значення параметра.
- **Оттенок**: **Холодный 2/Холодный 1/Нормальный/Теплый 1/Теплый 2**
- **Сброс**: Можна відновити стандартні налаштування зображення.
  ➢ Функція відновлення налаштовується для кожного режиму зображення та відтінку кольору.

Вибір розміру зображення

Можна вибрати розмір зображення, який максимально відповідає Вашим потребам для перегляду того чи іншого каналу.

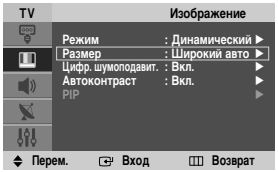

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Изображение**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Размер**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

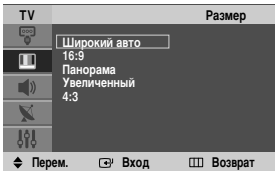

4 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **Широкий авто**, **16:9**, **Панорама**, **Увеличенный**, **4:3**

- **Широкий авто**: Зміна формату з **4:3** на **16:9** шляхом розширення та витягування зображення.
- **16:9**: Встановлення формату зображення **16:9**.
- **Панорама**: Використовуйте цей режим для перегляду панорамного широкоекранного зображення.
- **Увеличенный**: Збільшення розміру зображення у вертикальному напрямі.
- **4:3**: Встановлення стандартного формату зображення **4:3**.

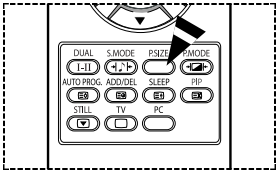

5 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

➢ Розмір зображення можна змінити за допомогою кнопки **P.SIZE** на пульті дистанційного керування.

➢ Якщо змінити розмір зображення, коли увімкнено режим PIP (зображення в зображенні), цей режим буде автоматично вимкнено.

➢ Параметри розміру зображення можуть різнитися в залежності від джерела вхідного сигналу.

Розташування та встановлення розміру екрану за допомогою функції Zoom (Масштабування)

- За допомогою функції **Zoom** (Масштабування) можна змінити положення та розмір екрану у напрямку вгору/вниз, використовуючи кнопки ▲ або ▼.
- За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть , а після цього, використовуючи кнопку ◄ або ►, перемістіть екран вгору/вниз.
- За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть , а після цього, використовуючи кнопку ◄ або ►, змініть розмір екрану у вертикальному напрямку.

Цифрове пониження шумів / Динамічне регулювання контрасту

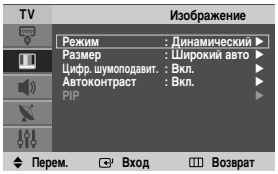

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Изображение**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **Цифр. шумоподавит.**, **Автоконтраст**

4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).

5 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

- **Цифр. шумоподавит.**: **Вкл./Выкл.**
  Якщо телевізор приймає надто слабкий сигнал, можна увімкнути цю функцію, щоб знизити рівень шумів та фантомних зображень на екрані телевізора.

- **Автоконтраст**: **Вкл./Выкл.**
  Функція Динамічне регулювання контрасту автоматично виявляє відеосигнал та регулює зображення для створення оптимального контрасту.

Перегляд PIP (зображення в зображенні) (доступний в режимі ПК)

Можна налаштувати показ периферійного зображення всередині основного зображення телевізійної програми для режиму ПК. Таким чином, можна дивитися телепрограму або відео з будь-якого підключеного пристрою, одночасно переглядаючи зображення з ПК.

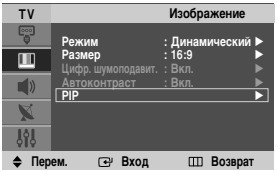

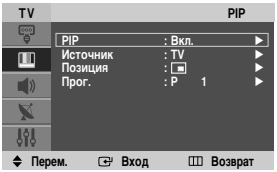

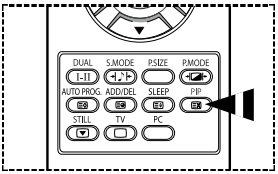

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐), щоб вивести меню на екран.

2 Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Изображение**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **PIP** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

4 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **PIP(Вкл./Выкл.)**, **Источник**, **Позиция**, **Прог.**

5 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).

6 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

◆ **PIP**: **Вкл./Выкл.**
Функцію PIP (ЗВЗ) можна увімкнути або вимкнути.

➢ Дані параметри можна вибрати за допомогою кнопки **PIP** на пульті ДК.

◆ **Источник**: **TV/Внеш.1/Внеш.2/AV/S-Video**
Можна вибрати джерело периферійного зображення.

◆ **Позиция**: ☐/ ☐/ ☐/ ☐
Можна вибрати розташування периферійного зображення.

◆ **Прог.**
Канал периферійного зображення можна вибрати лише в тому випадку, якщо параметру **Источник** встановлено значення **TV**.

Таблиця налаштувань ЗВЗ

X - Ця комбінація ЗВЗ неможлива.
O - Ця комбінація ЗВЗ можлива.

Основн. \ Периф.	TV	Внеш.1	Внеш.2	AV	S-Video	Компонентный	DVI	ПК
ПК	O	O	O	O	O	X	X	X

➢ Якщо для основного зображення встановлено значення “ПК”, для периферійного зображення підтримуються лише джерела “TV”, “Внеш.1”, “Внеш.2”, “AV” (Аудіо/Відео) та “S-Video”. У цьому випадку інші джерела периферійного зображення не підтримуються.

Властивості звуку

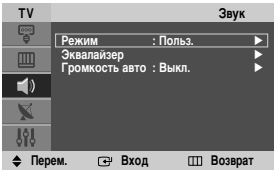

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Звук** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **Режим**, **Эквалайзер**, **Громкость авто**

4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).

5 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

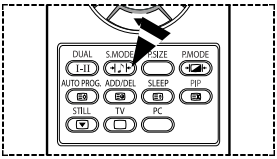

◆ **Режим**: **Стандарт/Музыка/Кино/Речь/Польз.**
Можна вибрати тип спеціальних звукових ефектів, який використовуватиметься під час перегляду певного каналу.

➢ Дані параметри можна вибрати також за допомогою кнопки **S.MODE** на пульті дистанційного керування.

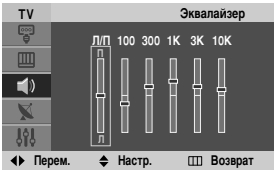

◆ **Эквалайзер**: **Balance (Баланс)/100/300/1K/3K/10K**
Цей телевізор має декілька регульованих параметрів, які дозволяють контролювати якість звучання.

➢ У разі внесення будь-яких змін до значень цих параметрів, режим звуку автоматично змінюється на **Польз.**.

◆ **Громкость авто**: **Вкл./Выкл.**
Кожна телестанція має власні параметри передавання сигналу, тому може з'явитись необхідність регулювати гучність кожного разу під час перемикання каналу, що не надто зручно. Ця функція дозволяє виконувати автоматичне регулювання гучності звуку каналу, зменшуючи її у разі наявності сильного модуляційного сигналу та збільшуючи, коли модуляційний сигнал надто слабкий.

Властивості функції “Час”

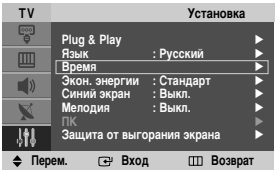

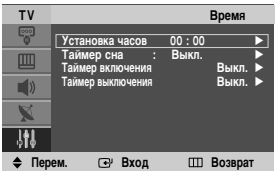

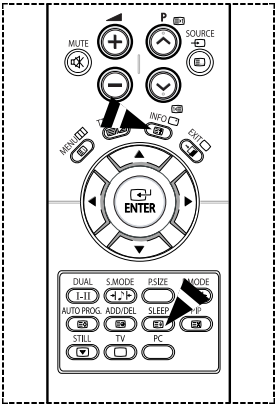

1 Натисніть кнопку **MENU** ([]), щоб вивести меню на екран.

2 Використовуючи кнопки ▲ або ▼, виберіть пункт **Установка** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 за допомогою кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пункт **Время**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

4 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **Установка часов**, **Таймер сна**, **Таймер включения**, **Таймер выключения**

5 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).

6 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

◆ **Установка часов**

Можна налаштувати годинник телевізора на відображення поточного часу за допомогою кнопки **INFO**. Крім того, час необхідно налаштувати, якщо потрібно скористатися функцією таймера автоматичного увімкнення/вимкнення.

– Виберіть параметр **Часов** або **Минут** за допомогою кнопок ◄ або ►. Налаштуйте значення цих параметрів за допомогою кнопок ▲ або ▼.

➢ Встановити години і хвилини можна також безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.

◆ **Таймер сна**

Можна вибрати проміжок часу від 30 до 180 хвилин, після закінчення якого телевізор перейде в режим очікування.

– Виберіть один з інтервалів (**Выкл.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** або **180**), натискаючи кнопку ▲ або ▼.

➢ Дані параметри можна вибрати за допомогою кнопки **SLEEP** на пульті ДК. Якщо таймер ще не налаштовано, відображатиметься значення **Выкл.**. Якщо таймер налаштовано, відображатиметься час, який залишився до переходу телевізора в режим очікування.

◆ **Таймер включения / Таймер выключения**

Можна налаштувати таймер увімкнення/вимкнення так, щоб телевізор автоматично вмикався або вимикався у відповідний час.

☛ Спершу необхідно налаштувати годинник.

– **Таймер включения**: Виберіть параметр **Часов**, **Минут**, **Программа** або **Громкость** за допомогою кнопок ◄ або ►.
За допомогою кнопок ▲ або ▼ налаштуйте значення цих параметрів.
Щоб активувати **Таймер включения** із вибраними налаштуваннями, виберіть значення **Вкл.** для параметра **Установка** за допомогою кнопки ▲ або ▼.

➢ Встановити години і хвилини можна також безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.

– **Таймер выключения**: Виберіть параметр **Часов** або **Минут** за допомогою кнопок ▲ або ▼.
Щоб активувати **Таймер выключения** із вибраними налаштуваннями, виберіть значення **Вкл.** для параметра **Установка** за допомогою кнопок ▲ або ▼.

➢ Встановити години і хвилини можна також безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.

☛ **Автоматичне вимкнення живлення**

Коли таймер встановлено у режим “Вкл.”, телевізор буде вимкнено автоматично, якщо протягом 3 годин після ввімкнення телевізора таймером не було подано жодної команди. Ця функція доступна лише у режимі таймера Вкл.. та запобігає перенагріванню або протіканню, які можуть трапитися, якщо телевізор залишиться увімкненим протягом надто тривалого часу (наприклад, під час відпустки).

Язык / Синий экран / Мелодия / Экон. энергии

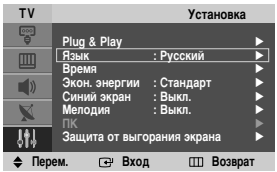

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Використовуючи кнопки ▲ або ▼, виберіть пункт **Установка** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **Язык**, **Синий экран**, **Мелодия**, **Экон. энергии**

4 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).

5 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

◆ **Язык**
Різниться залежно від моделі. Під час першого увімкнення телевізора, обов'язково виберіть мову, якою виводитимуться меню та інша інформація.

◆ **Синий экран**: **Вкл./Выкл.**
Якщо телевізор не отримує жодного сигналу, або якщо сигнал дуже слабкий, неякісне зображення автоматично замінюється синім екраном. Якщо Ви все-таки бажаєте дивитись зображення поганої якості, необхідно налаштувати **Синий экран** на **Выкл.**.

◆ **Мелодия**: **Вкл./Выкл.**
Увімкнення та вимкнення телевізора може супроводжуватись відповідною мелодією.

◆ **Экон. энергии**: **Стандарт/Макс. эконом.**
Стандарт: Працює у звичайному режимі, незалежно від освітлення.
Макс. эконом.: Переходить у режим максимального заощадження енергії, незалежно від освітлення.

Защита от выгорания экрана

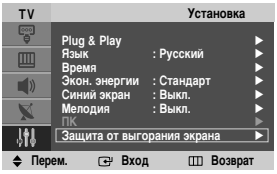

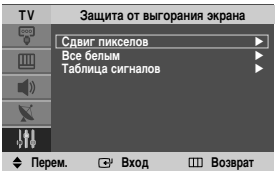

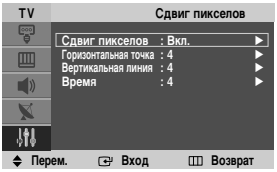

З метою зменшення ймовірності вигоряння екрану, цей виріб обладнано системою запобігання вигорянню екрану. За допомогою цієї системи можна налаштувати режим періодичного зсуву зображення вгору/вниз (Вертикальная линия) або в боки (Горизонтальная точка). Параметр налаштування часу дозволяє запрограмувати періодичність зсуву зображення у хвилинах.

1 Натисніть кнопку **MENU** (☐☐☐), щоб вивести меню на екран.

2 Використовуючи кнопки ▲ або ▼, виберіть пункт **Установка** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Защита от выгорания экрана** і натисніть кнопку **ENTER** (↵).

4 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **Сдвиг пикселов**, **Все белым**, **Таблица сигналов**

5 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** (↵).

6 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

◆ **Сдвиг пикселов**: За допомогою цієї функції можна щохвилини зсувати пікселі зображення на плазмовому екрані в горизонтальному або вертикальному напрямку, щоб звести до мінімуму утворення залишкового зображення.

- За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть значення **Вкл.** для параметра **Сдвиг пикселов**, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).
- Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** (↵).

Доступні параметри: **Горизонтальная точка**, **Вертикальная линия**, **Время**

➢ Оптимальні умови для пересування пікселів;

Горизонтальная точка	**4**
Вертикальная линия	**4**
Время(хвилини)	**4**

◆ **Все белым**: Ця функція допомагає усунути залишкові зображення з екрану шляхом зміни кольору усіх пікселів на білий.
Радимо застосовувати функцію, коли на екрані з'являються залишкові зображення або символи, особливо якщо протягом тривалого часу відображалося нерухоме зображення.

◆ **Таблица сигналов**: Ця функція допомагає усунути залишкові зображення з екрану шляхом пересування усіх пікселів на плазмовому екрані у різних візерунках. Радимо застосовувати функцію, коли на екрані з'являються залишкові зображення або символи, особливо якщо протягом тривалого часу відображалося нерухоме зображення.

➢ Для усунення залишкових зображень з екрану можна використовувати функції **Все белым** або **Таблица сигналов**.
Обидві функції призначені для усунення залишкових зображень з екрану, але функція **Таблица сигналов** є більш дієвою.

➢ Щоби ефективно усунути з екрану залишкові зображення, відповідну функцію необхідно ввімкнути на тривалий проміжок часу (приблизно на 1 годину).
Якщо за першим разом не вдалося зменшити залишкове зображення, повторіть виконання відповідної функції ще раз.

➢ Щоб скасувати функцію, натисніть будь-яку кнопку на пульті ДК.

Встановлення програмного забезпечення ПК (тільки для операційної системи Windows)

Нижче наведені налаштування зображення у системі Windows для типового комп'ютера. Втім, зображення на Вашому ПК може відрізнятись залежно від встановленої версії операційної системи Windows та відео карти комп'ютера. Але навіть якщо зображення на Вашому ПК має інший вигляд, основна інформація відносно налаштування буде ідентичною майже у всіх випадках. (В іншому випадку зверніться до виробника комп'ютера або торгового представника компанії Samsung).

1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі Windows, після чого натисніть **Properties** (**Властивості**).
На екрані з'явиться пункт меню **Display Properties** (**Властивості екрану**).

2 Виберіть вкладку **Settings** (**Параметри**), після чого встановіть Display Mode (Режим зображення) відповідно до таблиці режимів зображення. Налаштування параметрів Colours (Кольори) змінювати не потрібно.

3 Виберіть пункт **Advanced** (**Додатково**). Відкриється нове діалогове вікно налаштування.

4 Виберіть пункт **Monitor** (**Монітор**) і встановіть значення параметра **Screen refresh rate** (**Частота оновлення екрану**) відповідно до таблиці режимів зображення. Якщо є можливість, встановіть окремо вертикальну та горизонтальну частоту замість встановлення параметру **Screen refresh rate** (**Частота оновлення екрану**).

5 Натисніть **OK**, щоб закрити вікно і ще раз натисніть **OK** у вікні **Display Properties** (**Властивості дисплею**). Після цього комп'ютер може автоматично перезавантажитися.

Режим вводу (для ПК)

Позиція та розмір зображення можуть відрізнятися залежно від типу монітора Вашого ПК та його розподільчої здатності.
У наведеній нижче таблиці вказані всі доступні режими зображення.

Відеосигнал	Розподільча здатність (точка x лінія)	Вертикальна частота (Гц)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна полярність	Горизонтальна полярність
Сумісність з IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 x 480	60.000	31.020	P	P
		74.769	37.684	P	N
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P

(N: Негативний / P: Позитивний)

- Режим черезрядкової розгортки не підтримується.
- В разі вибору нестандартного формату відео зображення, телевізор може працювати з відхиленнями від норми.
- Під час роботи в режимі ПК не підтримуються такі види розгортки: 480i/p, 576i/p, 720p та 1080i.

Налаштування ПК

➢ Виберіть режим **ПК** за допомогою кнопки **SOURCE** ( ).

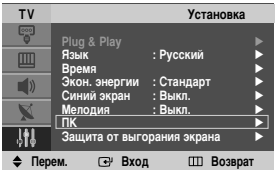

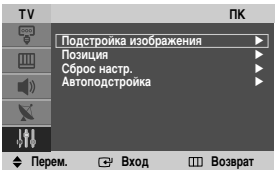

1 Натисніть кнопку **MENU** ( ), щоб вивести меню на екран.

2 Використовуючи кнопки ▲ або ▼, виберіть пункт **Установка** і натисніть кнопку **ENTER** ( ).

3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **ПК** і натисніть кнопку **ENTER** ( ).

4 Виберіть відповідний параметр за допомогою кнопки ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** ( ).

Доступні параметри: **Подстройка изображения**, **Позиция**, **Сброс настр.**, **Автоподстройка**

5 Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER** ( ).

6 Для виходу з режиму натисніть кнопку **EXIT**.

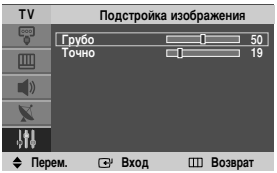

◆ **Подстройка изображения**: **Грубо/Точно**
Мета налаштування якості зображення - усунути або зменшити шуми зображення.
Якщо за допомогою лише точного налаштування не вдається усунути шуми, тоді необхідно вибрати якомога кращу частоту (грубе налаштування) і ще раз виконати точне налаштування.
Після зниження рівня шумів ще раз налаштуйте зображення по центру екрану.

1 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Грубо** або **Точно** і натисніть кнопку **ENTER** ( ).

2 Щоб налаштувати якість зображення, натисніть кнопку ◄ або ► можуть з'явитися вертикальні смуги або зображення стане розпливчатим. Натисніть кнопку **ENTER** ( ).

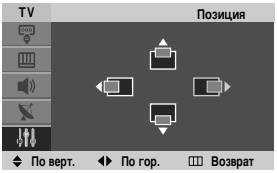

◆ **Позиция**:
Відрегулюйте позицію екрану ПК, якщо воно не співпадає з екраном телевізора.

1 Натискайте кнопку ▲ або ▼, щоб змінити налаштування **По верт.**.

2 Змініть на лаштування зображення **По гор.** за допомогою кнопок ◄ або ►, після чого натисніть кнопку **ENTER** ( ).



◆ **Сброс настр.**:
Можна замінити усі параметри зображення на стандартні значення.



◆ **Автоподстройка**:
Функція автоматичного регулювання дозволяє екрану ПК самостійно налаштуватися на вхідний відеосигнал у режимі ПК.
Параметри грубого, точного налаштування та позиції регулюються автоматично.

➢ Дані параметри можна вибрати за допомогою кнопки **PC** на пульті ДК.

Функції телетексту (залежно від моделі)

Більшість телевізійних станцій пропонують для перегляду текстову інформацію через послугу телетексту.
Головна сторінка телетексту надає інформацію про правила використання послуги. Крім того, за допомогою пульта ДК можна вибрати різні параметри, які відповідають Вашим потребам.

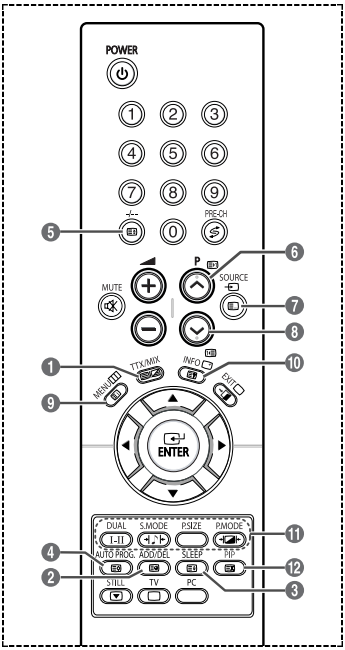

☛ Для правильного відображення інформації телетексту необхідно забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому випадку, інформація може бути відсутня, або можуть не відображатися деякі сторінки.

❶ (**телетекст увімк./зміш.**)

Натисніть, щоб активувати режим телетексту після вибору каналу, який пропонує послугу телетексту. Натисніть кнопку ще раз, щоб накласти телетекст на зображення на телеекрані.

❷ (**допоміжна сторінка**)
Використовується для відображення наявної допоміжної сторінки.

❸ (**розмір**)
Натисніть, щоб збільшити шрифт у верхній половині екрану вдвічі. Для нижньої половини екрану, натисніть кнопку ще раз.
Щоб повернутись до звичайного екрану, натисніть кнопку ще раз.

❹ (**зберегти**)
Використовується для зберігання сторінок телетексту.

❺ (**утримувати**)
Використовується для зберігання на екрані відповідної сторінки; якщо обрана сторінка пов'язана з кількома додатковими сторінками, вони відображатимуться одна за одною. Щоб перейти до попереднього вигляду екрану, натисніть кнопку ще раз.

❻ (**наступна сторінка**
Використовується для відображення наступної сторінки телетексту.

❼ (**режим**)
Натисніть, щоб вибрати режим телетексту (LIST/FLOF) Якщо натиснути кнопку в режимі LIST (Список), відбудеться перехід в режим зберігання до списку. В режимі зберігання до списку можна зберегти сторінку телетексту у список сторінок за допомогою кнопки (**зберегти**).

❽ (**попередня сторінка**)
Використовується для відображення попередньої сторінки телетексту.

❾ (**зміст**)
Використовується для відображення головної сторінки (змісту) у будь-який момент під час перегляду телетексту.

❿ (**показати**)
Використовується для відображення прихованого тексту (наприклад, відповіді на питання вікторин). Щоб повернутись до звичайного екрану, натисніть кнопку ще раз.

⓫ **Кольорові кнопки (червона/зелена/жовта/блакитна)**
Якщо телевізійна компанія підтримує використання системи FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які відображаються на сторінці телетексту, матимуть свій кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою кольорових кнопок. Натисніть одну з відповідних кнопок. Відображається відповідна сторінка, де іншим кольором виділено інформацію, яку також можна вибрати аналогічним чином.
Для відображення попередньої або наступної сторінки натисніть відповідну кольорову кнопку.

⓬ (**скасувати**)
Використовується для показу телевізійного каналу під час пошуку сторінки.

➢ Встановити канал можна також безпосередньо за допомогою кнопок з цифрами на пульті ДК.

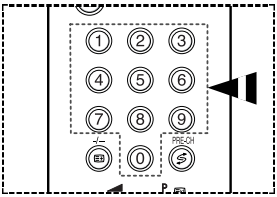

продовження...

Функції телетексту (залежно від моделі)

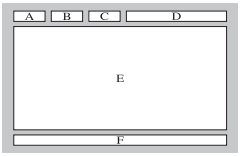

Інформація на сторінках телетексту поділяється на шість категорій:

Частина	Зміст
A	Номер вибраної сторінки
B	Назва каналу трансляції
C	Номер поточної сторінки або результати пошуку
D	Дата та час
E	Текст
F	Інформація про стан
	Інформація FASTEXT

➢ Інформація телетексту часто поділяється на декілька сторінок, які відображаються у послідовному порядку. Щоб відкрити ці сторінки:
- ◆ введіть номер сторінки;
- ◆ Selвиберіть назву сторінки зі списку;
- ◆ виберіть кольоровий заголовок (система FASTEXT).

➢ Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з режиму телетексту.

Монтаж екрану на панелі для настінного кріплення

➢ В залежності від типу кронштейна для настінного кріплення, дивіться відповідний посібник з монтажу.

Примітки щодо монтажу

- ◆ Для встановлення настінного кронштейну зверніться до спеціаліста технічної служби.
- ◆ Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за ушкодження виробу або травми, що їх можуть отримати користувачі, у випадку самостійного монтажу кронштейна.
- ◆ Виріб призначений для встановлення на цементних стінах. Виріб, змонтований на дерев'яній або гіпсокартонній стіні, може не втриматися і впасти.

Складові частини

- ◆ Використовуйте лише компоненти та приладдя, що постачаються разом з виробом.

Настінний кронштейн



1

Завіса



ліва: 1 **права: 1**

Приладдя

Пластмасовий фіксатор: 4

Гвинт ⓐ : 11

Гвинт ⓑ : 4

Анкер : 11

Регулювання кута настінного кронштейна

➢ Перед монтажем кронштейна на стіні встановіть його кут на -2°.

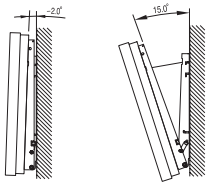

1 Закріпіть виріб на настінному кронштейні.

2 Щоби відрегулювати кут нахилу, візьміть виріб посередині за верхній край та потягніть до себе (зазначено стрілкою). (Див. малюнок справа)

3 Кут нахилу кронштейну можна регулювати в межах від -2° до 15°.

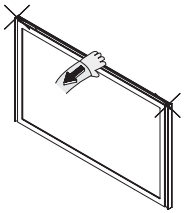

Для регулювання кута нахилу виріб слід брати зверху посередині, а не за правий чи лівий край.

Усунення несправностей

Перед тим, як звернутися до центру сервісного обслуговування компанії Samsung, виконайте наступні нескладні перевірки.
Якщо не вдається вирішити проблему за допомогою наведених нижче інструкцій, запишіть назву моделі та її серійний номер, після чого зверніться до місцевого торгового представника.

Немає звуку або зображення
- Перевірте підключення кабелю живлення до стінної розетки.
- Перевірте, чи натиснуто кнопку ⏻ (Живлення - Увімк./Вимк.) на передній панелі телевізора та кнопку **POWER** (⏻) на пульті ДК.
- Перевірте параметри рівня контрасту та яскравості зображення.
- Перевірте рівень гучності.

Зображення нормальне, але звуку немає.
- Перевірте рівень гучності.
- Перевірте, чи не була натиснута кнопка **MUTE** на пульті ДК.

Зображення немає або зображення чорно–біле.
- Відрегулюйте параметри кольору.
- Перевірте правильність вибору системи телетрансляції.

Перешкоди у звучанні та зображенні
- Спробуйте визначити електричний пристрій, який впливає на роботу телевізора, та відсуньте його трохи далі.
- Під'єднайте телевізор до іншої розетки.

Розпливчасте або нечітке зображення, спотворений звук
- Перевірте напрямок, розташування та під'єднання антени.
  Перешкоди часто з'являються внаслідок використання кімнатної антени.

Неправильна робота пульта ДК
- Замініть батареї у пульті ДК.
- Очистіть вікно проходження сигналу пульта ДК (верхній край пульта).
- Перевірте, чи полюси "+" і "–" батарей встановлено правильно.
- Перевірте, чи батареї не розряджені.

Технічні характеристики

■ **Технічні характеристики**

МОДЕЛЬ		PS-42V6S
Розмір екрану		42 дюйма (107 см) 16:9
Розміри	Дисплей	1059,5 (Ш) x 99,6 (Г) x 718 (В)
	Пульт ДК	45 (Ш) x 22 (Г) x 175 (В)
Вага	Дисплей	32 кг
Напруга		Змінний струм 100-240 В~ 50 Гц
Система кольору		PAL, SECAM, NT4.43
Система звуку		BG, DK, I, L
Споживання енергії		290 Вт
Число пікселів		852 (гор.) x 480 (вер.)
ВІДЕО вхід		TV (VHF, UHF антена) SCART1 (аудіо/відео) SCART2 (аудіо/відео, RGB) AV (CVBS) S-VIDEO COMPONENT (480i/480P/576i/576P/720P/1080i) PC (15-контактний MINI D-SUB) DVI
АУДІО вхід		SCART1 SCART2 AV / S-VIDEO COMPONENT PC DVI
Вихід на гучномовець		8 Вт + 8 Вт (8Ω)

– СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- У разі появи змін у роботі пристрою, що свідчать про можливі несправності, слід негайно звернутися до продавця або представника сервісного центру.

SAMSUNG ELECTRONICS

BN68-00955J-00